



# Användarmanual

Torktumlare StreamLine T 9153 VP

## Symboler



Läs igenom anvisningarna



Varningstexter är märkta med en varningstriangel. Här anges hur faran kan undvikas.

Signalord indikerar digniteten av den fara som uppstår, om den inte undviks.



### **Varning**

Innebär att det kan uppstå personskador och eventuellt även livsfarliga skador.



### **Obs**

Innebär att det kan uppstå materiella skador.



## **Bästa kund**

Det glädjer oss mycket att Ni valt Streamline T 9153 VP från PODAB.

Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta kvalitet vilket garanterar mycket god hållbarhet.

Tanken med torktumlaren är att den ska uppfylla alla nutida och kommande krav på modern tork. Den tillåter dessutom många olika och individuella programval.

De mycket effektiva torkprogrammen ger låg energiåtgång och god drifekonomi.

Läs gärna igenom noggrant för att Ni ska kunna utnyttja alla användningsområden torktumlaren har.

**Vänliga hälsningar**

**AB PODAB**

# Innehållsförteckning

---

Säkerhet och skyddsåtgärder	6
Avfallshantering	10
Torktips	10
Torka miljövänligt	11
Före den första torkningen	11
Maskinbeskrivning	12
Torkning	14
Förbered maskinen	14
Välj program	14
Starta programmet	15
Hoppa till nästa programsteg	15
Stoppa programmet	15
Avbryta programmet	16
Lägga i mer tvätt	16
Programslut	16
Rengöring av luddfilter	17
Rengöring av luftfilter	19
Stäng av maskinen	20
Programtabeller	21
Program huvudmeny	21
Favoriter	24
Programtillval	25
Låg temperatur	25
Express	25
Antibac	25
Tid	25
Inställningar	26
Språk (temporärt)	26
Menyn Inställningar	27
Rengöring och skötsel	28
Rengöring av maskinen	28
Rengöring av filterbehållaren	28
Rengöring av fuktighetssensorn	29
Töm maskinen (frostskydd eller inför transport)	29
Självrengöring	29
Driftstopp	30

---

Tekniska data .....	33
PODAB auktoriserad service .....	33
Egna anteckningar .....	34

# Säkerhet och skyddsåtgärder

---



De bifogade anvisningarna innehåller viktig information om installation, användning och säkerhet rörande torktumlaren.

Förvara dem noga för andra användare och eventuella senare ägare.

- ▶ Läs bifogad dokumentation noggrant innan du använder torktumlaren.
- ▶ Förvara anvisningarna i närheten av maskinen för att när som helst kunna läsa dem.
- ▶ Användarmanualen måste vara tillgänglig för personer som använder maskinen.

Den här maskinen uppfyller kraven i de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna för elapparater.

- ▶ Följ säkerhetsanvisningarna i bruks- och installationsanvisningen.

## Avsedd användning

Torktumlaren är avsedd endast för torkning av textilier som klarar torktumling enligt skötseetiketten. Vid icke ändamålsenlig eller felaktig användning kan inget ansvar för eventuella skador tas. Maskinen är avsedd endast för användning i flerfamiljshus eller för professionellt nyttjande.

Maskinen kan användas av barn från 8 års ålder och vuxna med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning eller brist på erfarenhet och kunskaper, om de är under uppsikt eller har instruerats om säker användning av maskinen och är medvetna om farorna vid felaktig användning. Barn får inte leka med maskinen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

## Säkerhet vid användning och drift

### Varning

Risk för elchock!

- ▶ Starta inte maskinen, om den har synliga skador.
- ▶ Rör aldrig stickproppen med blöta händer.
- ▶ Dra endast i stickproppen och aldrig i sladden.
- ▶ Spraya inte maskinen med vatten eller rengör den med ångrengörare.

Reparationer och justeringar av elektrisk utrustning skall alltid utföras av fackman med behörighet. Annars kan reparationerna utgöra en stor risk för användaren och maskinen kan skadas. Modifiering av torktumlaren kan endast godkännas efter att tillverkaren konsulterats.

- ▶ Byt ut anslutningskabeln mot en likadan (finns hos PODAB-återförsäljare), om den är skadad.
- ▶ Bryt alltid strömtillförseln inför underhållsarbeten.
- ▶ Om maskinen inte ska användas under en längre tid slå av strömmen.

### Varning

Risk för personskador!

Torktumlaren kan välta, vilket kan leda till personskador, om man ställer sig på den.

- ▶ Stå inte på maskinen.
- ▶ Sitt eller stöd inte på luckan.

Händerna kan skadas, om man har dem inne i trumman, medan den går.

- ▶ För inte in handen i trumman när den roterar.
- ▶ Vänta tills att trumman står helt stilla.

Om torktumlaren lyfts i utskjutande delar (t.ex. lucka, toppskiva) kan dessa gå sönder.

- ▶ Lyft inte i utskjutande delar.

Avslutas torktumlingen i förtid, kan tvätten förorsaka brännskador vid hudkontakt på grund av sin temperatur och sin fukt.

- ▶ Använd då skyddshandskar.
- ▶ Ta ut tvätten snabbt och sprid ut den, så att värmen kan ledas bort.

## **Varning**

Risk för brand!!

Föremål som innehåller värme-känsliga ämnen kan antändas under torkningen.

- ▶ Torka aldrig tvätt som har rengjorts med industrikemikalier eller behandlats med lättantändliga lösningsmedel, såsom fläckborttagningsmedel eller tvättbensin, i torktumlaren.
- ▶ Tvätta plagg som har förorenats med matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, kerosin, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax eller vaxborttagningsmedel i varmt vatten tillsammans med tvättmedel, innan de torktumlas.
- ▶ Torka inga textilier som har förorenats med hårsprej, nagellacksborttagare eller likande medel i torktumlaren.
- ▶ Torka inga föremål i skumgummi (latexskumgummi), duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar, såsom klädesplagg eller kuddar med skumgummibitar, i torktumlaren.
- ▶ Ta bort cigarettändare, tändstickor och liknande föremål.
- ▶ Använd sköljmedel och liknande produkter enligt tillverkarens anvisningar.

## **Säkerhet för barn**

### **Varning**

Risk för personskador!

Barn kan skada sig eller hamna i livsfarliga situationer, om de leker med torktumlaren.

- ▶ Barn under 3 år ska hållas borta från maskinen, om de inte är under ständig uppsikt.
- ▶ Låt inte barn leka i, på eller i närheten av torktumlaren.

Barn kan stänga in sig i maskiner och då hamna i livsfara. Gör uttjänta maskiner oanvändbara:

- ▶ Dra ut stickkontakten.
- ▶ Klipp av nätkabeln och ta bort den tillsammans med stickkontakten.
- ▶ Förstör lucklåset.

Barn kan under lek linda in sig i förpackningar och folier eller dra dem över huvudet och kvävas.

- ▶ Håll förpackningsmaterial borta från barn.

Tvätt- och sköljmedel kan orsaka förgiftningar vid inandning.

- ▶ Håll tvättmedel och tillsatser borta från barn.



## Säkerhet vid installationen

### Varning

Risk för personskador!

Om maskinen ska monteras på fundament måste monteringsinstruktioner följas noggrant för att undvika tipprisk.

- ▶ Installera maskinen enligt instruktionerna, av kvalificerad personal.
- ▶ Anslut inte en maskin som visar synlig skada.
- ▶ Torktummlaren måste installeras med en monterings-sats för pelarmontage om den placeras ovanpå en tvättmaskin.

## Att tänka på vid användning

Torktummlaren får användas endast med monterade luddfilter.

- ▶ Starta aldrig torktummlaren med skadade luddfilter.
- ▶ Håll omgivningen runt torktummlaren ren från ludd.
- ▶ Rengör luddfiltren regelbundet. Värmeväxlarna kan påverkas och förstöras av ludd.

Den maximala fyllnadsmängden är 8 kg torra textilier.

- ▶ Torka bara rena plagg i torktummlaren
- ▶ Säkerställ inför varje programstart att det inte finns något föremål i trumman som inte hör dit.
- ▶ Håll husdjur borta från maskinen.

Varje torktumling ska avslutas med ett fullständigt avkylningssteg, så att tvätten svalnar och risk för skållning undviks.

- ▶ Avslutas en torktumling i förtid utan avkylning, måste tvätten snabbt tas ut och placeras utspritt, så att den kan svalna. Tänk då på att tvätten kan förorsaka brännskador vid hudkontakt på grund av sin temperatur och sin fukt. Använd därför skyddshandskar.

# Avfallshantering

---

## Förpackning

Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan återanvändas. Lämna tillbaka förpackningen till återförsäljaren eller leverantören.

Sopsortera förpackningsmaterialet på ett miljöriktigt sätt.

Genom bearbetning och återanvändning kan råvaror sparas och avfallsmängden minskas.

## Gamla maskiner

Spara aldrig en uttjänt maskin och lämna den aldrig i hushållsavfallet. Uttjänta maskiner innehåller värdefulla material som ska återvinnas.

Komponenter i en uttjänt maskin får inte användas igen. Säkerställ att maskinen tas om hand på rätt sätt. Bidra därmed till en miljöriktig skrotning respektive återvinning.

På din hemkommuns webbplats finns det adresser över återvinningsstationer för skrotning av uttjänta maskiner.

# Torktips

---

## Sortera tvätten

Var uppmärksam på torksymbolerna i plaggen.

För att uppnå jämnt resultat, sortera tvätten efter material och önskat torkresultat.



Torka vid normal temperatur



Torka vid låg temperatur



Torktumla ej.

Torka ull eller textilier innehållande ull med specialprogrammet **Ylle** (Risk för filtning).

---

## Anmärkning

Textilier med metallförstärkningar kan skada maskindelar, varför de inte får torkas i torktumla..

---

## Förbereda textilierna

- ▶ Stäng dragkedjor, hakar, öglor och kardborrknäppningar.
- ▶ Fluffa upp veck, knäpp påslakan och örngott samt knyt ihop långa band.

## Torka textilierna

- ▶ Ta helst ut strykfria textilier lätt fuktiga (**Lätt torrt**) och låt tvätten torka en liten stund i luften. Övertorkas kläderna kan de lätt bli skrynkliga.
- ▶ Torkas väldigt olika typer av tyg tillsammans, kan vissa av dem vara för fuktiga efter torkningen. Torka dem i så fall en stund till i programmet (**Tidstyrt**).
- ▶ Stickade material, exempelvis trikåvaror, kan krympa något under torkningen. Använd inte **Extra torrt** för sådana material.
- ▶ Torka känsliga material så som silke, syntetgardiner etc endast med specialprogrammet **Syntet** för att undvika att plaggen blir skrynkliga.
- ▶ Välj programmen **Express** eller **Tidstyrt** för att torka enstaka plagg.

## Torka miljövänligt

---

### Anmärkning

Det är slöseri med energi att torka genomblöt tvätt i torktumlare.

---

- ▶ Centrifugera först tvätten ordentligt i en tvättmaskin eller i en centrifug. Höga varvtal minskar torkningstiden och sänker energiförbrukningen.
- ▶ Centrifugera även strykfri tvätt.

---

### Anmärkning

Överfyllnad påverkar torkresultatet och skrynklar tvätten.

- ▶ Överskrid inte maxlast.
- 

Det är oekonomiskt att lägga lite tvätt i maskinen och det leder dessutom till att tvätten och maskinen slits snabbare.

- ▶ Fyll helst torktumlaren med en maximal mängd tvätt.


## Före den första torkningen

- ▶ Installera maskinen enligt installationsanvisningen.
- ▶ Tvätta ren trumman med en fuktig trasa.

# Maskinbeskrivning

---



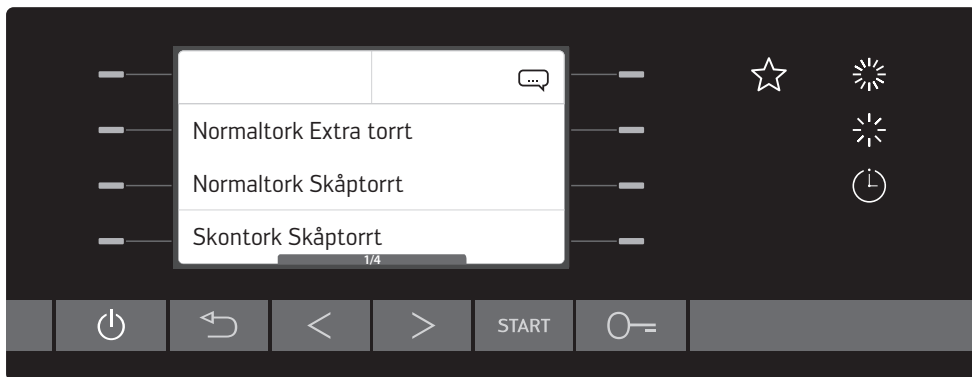

 På / Av

 Tillbaka

 Bläddra bakåt

 Bläddra framåt

 Favoriter (dold från fabrik)

 Normaltork Extra torrt

 Normaltork Skåptorrt

 Tidstyr

**START** Start

 Öppna luckan

 Språk (temporärt) /  
Inställningar

1/4 Antal sidor i programmenyn

# Torkning


## Förbered maskinen

- ▶ Kontrollera att luddfiltren är monterade (se **Torkning / Rengöring av luddfilter**).
- ▶ Slå på strömmen.


## Väck maskinen

- ▶ Tryck på **På / Av** .
- ▶ Efter påslagningen visas huvudmenyn.




- ▶ Tryck på pilknappen **Bläddra framåt**  för att komma till nästa meny-sida.

## Öppna luckan

- ▶ Tryck på **Öppna luckan** .
- Luckan öppnas.

Luckan kan när som helst öppnas manuellt genom ett tryck i höjd med låshaken.


## Välj program

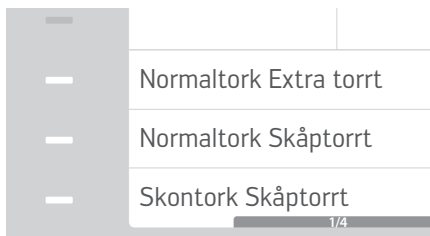

- ▶ Välj det önskade programmet genom att trycka på indikatorlampan. Programmet visas med programtid, maximal fyllnadsmängd och valbara tillval.

## Val av programtillval

- ▶ Genom tillvalen kan programmet anpassas efter tvätten och användarens önskemål (se **programtillval**).

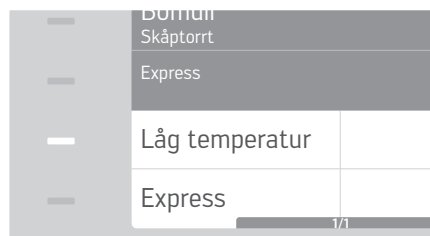


- ▶ Välj det/de önskade tillvalet /-en genom att trycka på indikatorlampan bredvid skärmen. Valda tillval visas i färg.
- ▶ Ett tryck till väljer bort tillvalet.

## Lägg i tvätten

- ▶ Kontrollera noggrant att det inte ligger föremål i trumman, som kan skada maskinen (mynt, spikar, gem etc.).
- ▶ Lägg tvätten löst i trumman.
- ▶ Placera små och stora textilier tillsammans.

## Stäng luckan

- ▶ Stäng luckan genom att trycka tills det klickar.
- ▶ Försäkra dig om att inga plagg fastnar i lucköppningen.

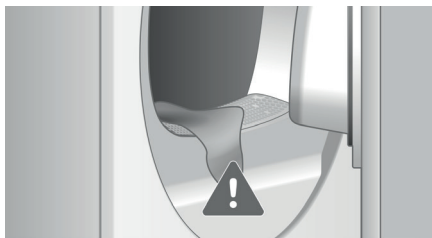


## Ändra program innan start

- ▶ Tryck på  **Tillbaka**.
- ▶ Välj det nya programmet med tillvalen.


## Starta programmet

- ▶ Tryck på .


## Hoppa till nästa programsteg

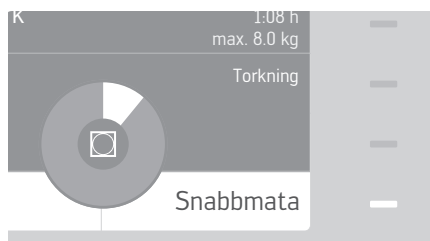

- ▶ Tryck och håll inne indikatorlampan vid **Snabbmata**, tills nästa programsteg visas.

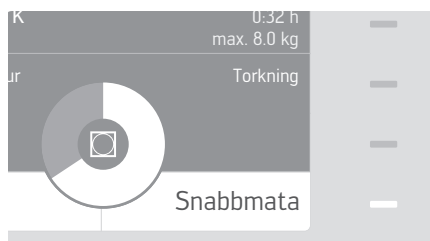


## Stoppa programmet

- ▶ Tryck på knappen **På / Av** , tills följande fönster visas:




- ▶ Tryck på indikatorlampan vid **Avsluta** för att avsluta programmet. Tryck på **Fortsätt** för att fortsätta programmet.

## Avbryta programmet

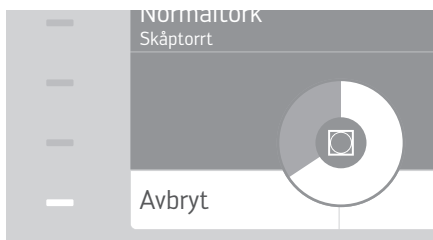

- ▶ Tryck på indikatorlampan vid **Avbryt**, ända tills att **Klart** visas.

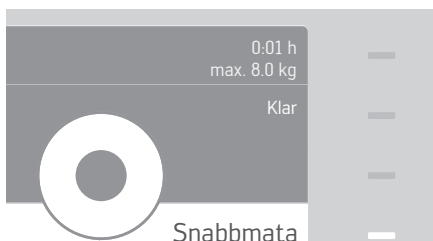

- ▶ Ta ut tvätten direkt, när torktumlingen är klar, och sprid sedan ut den, så att den kan svalna.

## Självrengöring

Självrengöring vid programslutet hjälper till att förlänga maskinens livslängd och uppnå långfristigt goda torkresultat.

- ▶ Undvik frekventa avbrott i programmen, så att inte självrengöringen uteblir.


### **Obs**

Risk för skador på enheten.

- ▶ Öppna inte dörren så länge **Självrengöring**  visas.

## Lägga i mer tvätt

- ▶ Tryck på knappen **Öppna luckan**  (**lyser inte!**).

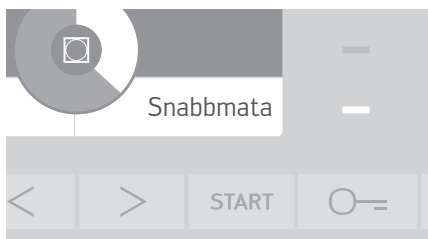


Programmet avslutas.



- ▶ Följ anvisningarna på displayen.

## Programslut


Programslut visas.

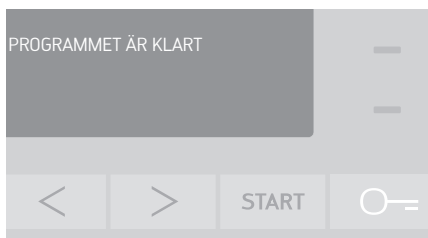


Vid aktiverad Antiskrynkelt fortsätter trumman att rotera med korta intervall vid programslut. Luckan öppnas.



## Ta ur tvätten

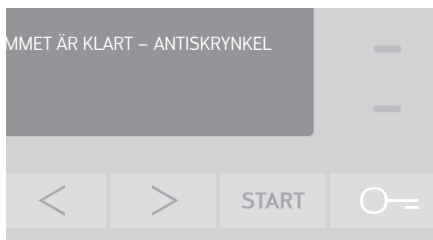

- ▶ Tryck på **Öppna luckan** .
- ▶ Ta ur tvätten.
- ▶ Rengör luddfilter.


## Rengöring av luddfilter

När plaggen används bildas det lösa fibrer (ludd) som frigörs under torkningen och som sedan fastnar i luddfiltret i luckan. Ett igensatt luddfilter kan påverka torkningen negativt.





- ▶ Rengör filter **A** och **B** regelbundet.

## Rengöring av luddfilter **A** efter varje torkning

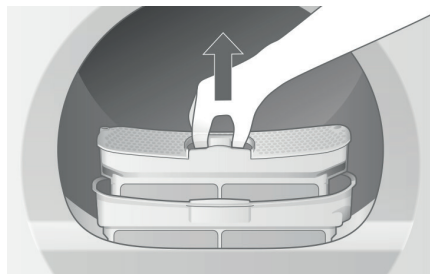

- ▶ Lyft upp det inre filtret **A** och öppna det.

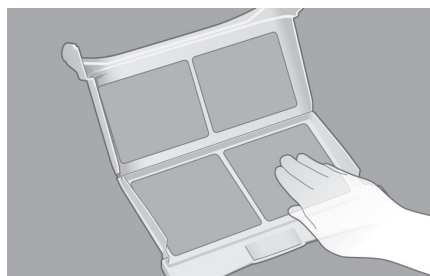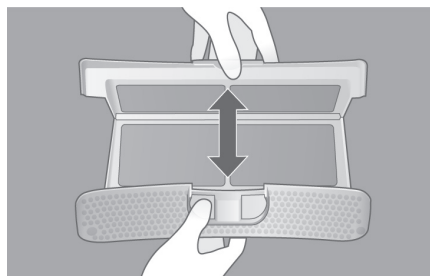

- ▶ Dra med handen över insidan av filtret för att ta bort luddet.
- ▶ Sätt tillbaka luddfiltret i rätt position.


---

## Anmärkning

I vissa fall kan även till synes rena luddfilter vara täta på grund av fina, osynliga beläggningar som blir kvar i maskorna.

- ▶ Häll då lite vatten över insidan av filtret. Släpper det inte igenom vattnet, ska du rengöra filtret med en fin borste under rinnande vatten.
- 

## Daglig rengöring av luddfilter **B**

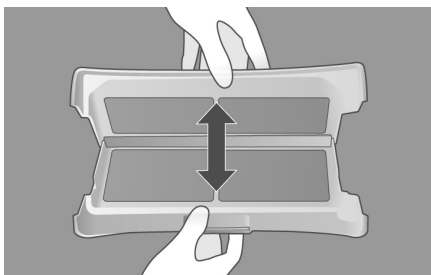

- ▶ Ta bort det yttre, grova filtret **B** och öppna det.




- ▶ Dra med handen över insidan av filtret för att ta bort luddet.
- ▶ Sätt tillbaka luddfiltret i rätt position.

## Avkalkning av luddfilter


Om luddet inte kan borstas bort, använd avkalkningsmedel.

- ▶ Spreja avkalkningsmedlet på hela filtret och låt det verka. Vid en hårt sittande beläggning kan du lägga ett ark hushållspapper ovanpå filtret och spreja in det, så att filtret blir fuktigt. Låt kalkborttagningsmedlet verka över natten. Rengör filtret med en borste, under rinnande vatten.

## Daglig rengöring av luddfilter **C**

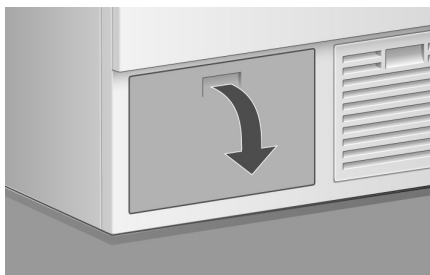


- ▶ Öppna serviceluckan.

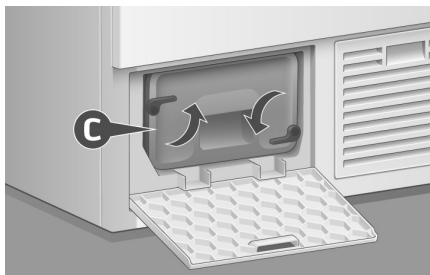

- ▶ Vrid de blå låsspakarna mot varandra i pilarnas riktning.



- ▶ Ta ut filtret **C**.

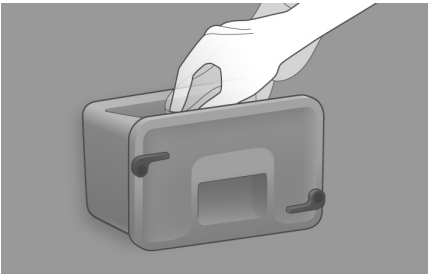

- ▶ Ta med handen eller en fuktig trasa bort det ludd som har samlats på insidan av filtret.
- ▶ Sätt tillbaka filtren och lås med de blå låsspakarna.
- ▶ Stäng serviceluckan.

---


### Anmärkning

- ▶ Starta aldrig torktumlaren med skadade luddfilter!  
Luddfilter är förbrukningsvaror och ersättningsfilter kan beställas från PODAB.
- 


## Rengöring av luftfilter

- ▶ Ta med handen eller en fuktig trasa bort det ludd och det damm som har samlats på insidan av ventilationsluckan.


### Rengöring av luftfilter **D** varje vecka

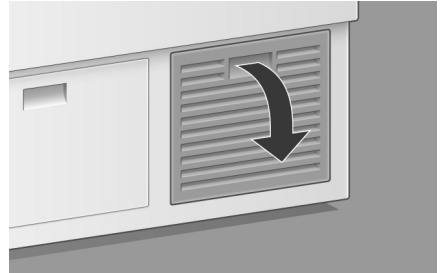


- ▶ Öppna ventilationsluckan.

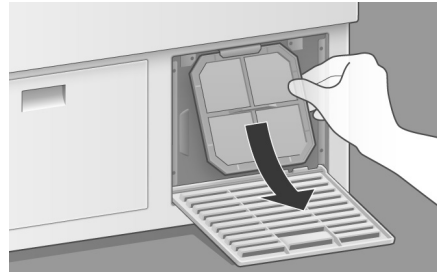

- ▶ Ta bort luftfiltret **D** genom att skjuta det lätt uppåt och sedan dra ut det neråt.

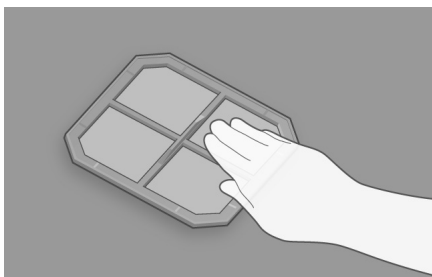


- ▶ Stryk med handen över luftfiltret för att ta bort luddet.

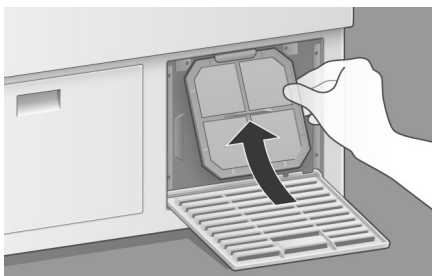

- ▶ Sätt tillbaka luftfiltret och stäng ventilationsluckan.

## Stäng av maskinen

- ▶ Tryck på knappen **På / Av** , tills displayen släcks.
- ▶ Om maskinen inte ska användas under en längre tid slå av strömmen.




# Programtabeller

 Följ alltid skötselanvisningarna i textilierna.



h:min = tidsåtgång / vpm = Varvtal vid centrifugering av tvätt / kWh = strömförbrukning (ungefärliga värden)




## Snabbknappar

		h:min	vpm	kWh
8,0 kg	<b>Normaltork extra torrt</b>			
	Frottébadrockar och sängkläder (ej underkläder eller sockar). ► För tjocka och flerlayersmaterial.	<b>1:37</b>	1200	2,3
		<b>1:28</b>	1400	2,1
		<b>1:20</b>	1600	1,9
7,0 kg	<b>Normaltork skåptorrt</b>			
	Frottéhanddukar, diskhanddukar och handdukar, sängkläder, underkläder, bomullsstrumpor ► Tvätt som inte ska strykas.	<b>1:19</b>	1200	1,8
		<b>1:11</b>	1400	1,6
		<b>1:02</b>	1600	1,4
8,0 kg	<b>Tidstyrt</b>			
	Tidstyrt program för torkning av enstaka plagg (exempelvis frotté) eller för eftertorkning av flerskiktstextilier (exempelvis sovsäckar). ► Tidstyrning varm (10 min – 2 h 30 min)	–	–	–

## Program huvudmeny

		h:min	vpm	kWh
8,0 kg	<b>Normaltork extra torrt</b>			
	Frottébadrockar och sängkläder (ej underkläder eller sockar). ► För tjocka och flerlayersmaterial.	<b>1:37</b>	1200	2,3
		<b>1:28</b>	1400	2,1
		<b>1:20</b>	1600	1,9
7,0 kg	<b>Normaltork skåptorrt</b>			
	Frottéhanddukar, diskhanddukar och handdukar, sängkläder, underkläder, bomullsstrumpor ► Tvätt som inte ska strykas.	<b>1:19</b>	1200	1,8
		<b>1:11</b>	1400	1,6
		<b>1:02</b>	1600	1,4

		h:min	vpm	kWh
4,0 kg	<b>Skontork skåptorr</b>			
	Byxor, klänningar, kjolar, skjortor, busar, underkläder, strumpbyxor, sportkläder med stor andel syntetfibrer ▶ Tvätt som inte ska strykas.	<b>0:46</b> <b>0:39</b>	600 800	1,0 0,9
8,0 kg	<b>Normaltork lätt torr</b>			
	T-shirts, polotröjor, klänningar, byxor, arbetskläder, underkläder ▶ Tvätt som inte ska strykas eller som skall strykas lätt.	<b>1:17</b> <b>1:10</b> <b>0:63</b>	1200 1400 1600	1,8 1,6 1,5
4,0 kg	<b>Skontork lätt torr</b>			
	Skjortor, busar, sportkläder, sängkläder och bordsdukar, träningsoveraller ▶ Tvätt som inte ska strykas eller som skall strykas lätt.	<b>0:39</b> <b>0:33</b>	600 800	0,9 0,8
8,0 kg	<b>Normaltork stryktorr</b>			
	Sängkläder och bordshanddukar, handdukar, t-shirts, polotröjor, arbetskläder ▶ Tvätt som skall strykas	<b>1:03</b> <b>0:57</b> <b>0:52</b>	1200 1400 1600	1,4 1,3 1,2
4,0 kg	<b>Skontork stryktorr</b>			
	Vindjackor, överdrag ▶ Tvätt som skall strykas	<b>0:32</b> <b>0:27</b>	600 800	0,8 0,7
4,0 kg	<b>Skontork extra torr</b>			
	Byxor, klänningar, kjolar, skjortor ▶ För tjocka och flerlayersmaterial.	<b>0:52</b> <b>0:44</b>	600 800	1,3 1,1
3,2 kg	<b>Syntet skåptorr</b>			
	Siden, fintvätt, exklusiva underkläder, gardiner och liknande	<b>0:55</b>	600	0,9
2,6 kg	<b>Ylle luftning</b>			
	Material av maskintvättbar ull eller en mix av ull, märkt med icke filtande eller maskintvätt ▶ Ta ut tvätten direkt efter programslutet och lägg dem platt på en frottéhandduk för att torka. ▶ Plaggen blir fluffigare, men inte helt torra.	<b>0:05</b>	800	0,1
3,0 kg	<b>Sportkläder skåptorr</b>			
	Sport- och fritidsjackor, regnkläder och skidoveraller	<b>1:11</b>	800	1,0

		h:min	vpm	kWh
8,0 kg	<b>Frotté extra torrt</b>			
	Frottéhanddukar, badrockar och liknande i bomull	<b>1:36</b>	1200	2,3
		<b>1:27</b>	1400	2,1
		<b>1.:18</b>	1600	1,9
3,0 kg	<b>Impregnering extra torrt</b>			
	Nyimpregnerade sport- och fritidsjackor, regnkläder och skidoveraller	<b>1:27</b>	800	1,2
	▶ Impregneringen fixeras vid maskinell torkning.			
	▶ Torka dun, skidjackor och -byxor vrängda.			
8,0 kg	<b>Sängkläder skåptorrt</b>			
	Lakan, madrassydd, påslakan, örngott med mera i bomull	<b>2:07</b>	1200	2,7
	▶ Knäpp påslakanen och örngotten.	<b>1:56</b>	1400	2,5
		<b>1:44</b>	1600	2,3
8,0 kg	<b>Tidstyrt</b>			
	Tidstyrt program för torkning av enstaka plagg (exempelvis frotté) eller för eftertorkning av flerskiktstextilier (exempelvis sovsäckar).	-	-	-
	▶ Tidstyrning varm (10 min – 2 h 30 min)			

# Favoriter

---



Under stjärnknappen finns de sex program som du använder oftast lagrade, inklusive de valda tillvalen.

Favoriter	
Frotté extra torrt	Antibac
Skontork lätt torrt	Låg temperatur
Normaltork stryktorrt	Express

---

## Anmärkning

Favoriter är inaktiverat från fabrik men kan låsas upp vid installation.

---



# Programtillval

---

Genom att välja ett eller flera tillval kan ett torkprogram anpassas till den aktuella tvättens egenskaper. Programtillvalen är aktiva endast medan det aktuella torkprogrammet går.

- ▶ Långfristiga anpassningar av torkprogrammen kan göras av auktoriserad servicetekniker och förblir då aktiva, ända tills att de ändras igen.

---

## Anmärkning

Programtillvalen **Antibac** och **Låg temperatur** utesluter varandra.

---

## Låg temperatur

För skonsam torkning av särskilt känsliga textilier. Temperaturen sänks.

## Express

För snabb torkning av små mängder tvätt eller enstaka plagg i bomull, syntetfibrer eller blandfibrer.


## Antibac

Med tillvalet **Antibac** förlängs efter-torkningsfasen, vilket tar bort bakterier i större utsträckning.

- ▶ Använd **Antibac** endast till temperaturokänsliga textilier.

## Tid

- ▶ Torktiden kan anpassas efter typen av tvätt, mängden och fukthalten.

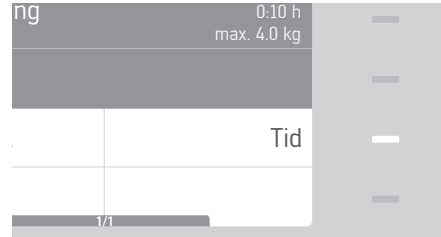

- ▶ Förläng programtiden genom att trycka på indikatorlampan vid **Tid** (i steg om 5 min).

# Inställningar

---

Din torktumlare har fått en grundinställning i fabriken.

---


## Anmärkning

Avancerade inställningar får endast göras av auktoriserad servicepersonal. Men funktionerna **Språk** (temporärt), **Datum** och **Klocka** är alltid tillgängliga.

---

- ▶ Det går att öppna **fler menysidor** genom att trycka på **pilknapparna**



Genom ett tryck på knappen **Tillbaka**  avslutas menyn **Språk**.

---

## Anmärkning


Det valda språket förblir aktivt, tills att maskinen stängs av eller växlar över till Standby-läget.


---


## Språk (temporärt)



I menyn **Språk** kan ett annat språk väljas temporärt.

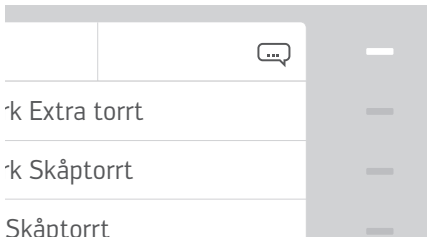



- ▶ • Tryck på indikatorlampan vid . Menyn **Språk** visas.

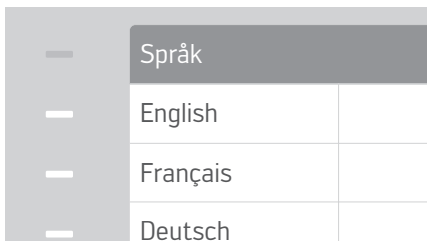


- ▶ Välj det önskade språket.

## Menyn Inställningar

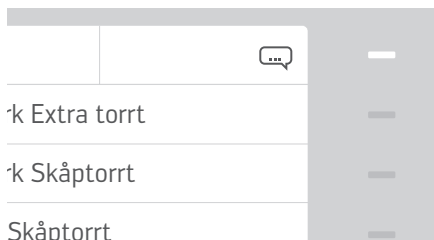

- ▶ Håll indikatorlampan vid  intryckt, ända tills att menyn **Inställningar** visas.

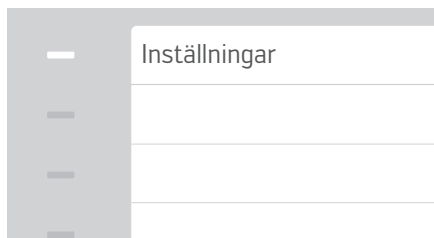

- ▶ Tryck på indikatorlampan vid **Inställningar**. Menyn **Datum / Klocka** visas.



- ▶ Välj den önskade inställningen.

## Datum

### ▶ Inställd i fabriken

Tryck på indikatorlamporna vid **+** och **-** för att ställa in månad och dag (håll den intryckt för snabb bläddring).

- ▶ Bekräfta inmatningen genom att trycka på indikatorlampan vid **OK**.

## Klockslag

### ▶ Inställd i fabriken

Tryck på indikatorlamporna vid **+** och **-** för att ställa in timmar och minuter (håll den intryckt för snabb bläddring)

- ▶ Bekräfta inmatningen genom att trycka på indikatorlampan vid **OK**.

## Spara ändringar?

Vid ett tryck på knappen **Tillbaka**



### **Datum / Klocka.**

Utförda ändringar måste bekräftas när menyn avslutas.



Vid ett tryck på knappen **Tillbaka**



### **Inställningar.**

# Rengöring och skötsel

## Rengöring av maskinen

### **Varning**

Risk för elchock!

- ▶ Stäng av strömförsörjningen till maskinen inför rengöringen.
- ▶ Spraya eller spola aldrig maskinen med vatten.
- ▶ Använd inte ångtvätt.

---

### **Anmärkning**

Lösningsmedel kan skada maskindelarna och utveckla giftiga ångor. Dessutom råder det explosionsrisk. Använd inga lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- ▶ Använd inga repande rengöringsmedel.
- ▶ Skrapa inte med vassa föremål.
- ▶ Rengör höljet och kontrollpanelen med en tvållösning eller ett lösningsmedelsfritt rengöringsmedel som inte repar.

---

### **Anmärkning**

- ▶ Använd aldrig stålull!

## Rengöring av luddfilter


Se **Torkning / Rengöring av luddfilter**.

## Rengöring av luftfilter


Se **Torkning / Rengöring av luftfilter**.

## Rengöring av filterbehållaren

Med jämna mellanrum är det nödvändigt att göra rent filterbehållaren. Dammsug eller använd en borste.

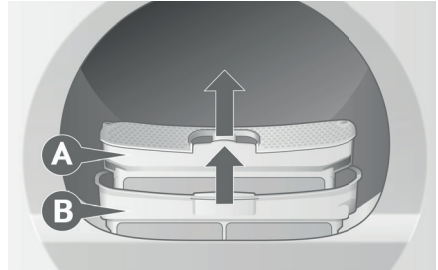


- ▶ Lyft upp båda luddfiltren.

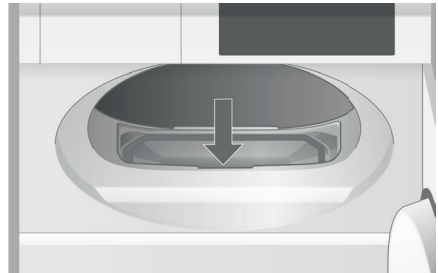

- ▶ Kör dammsugarmunstycket eller borsten över öppningen på luddfiltret.
- ▶ Ta bort resterande ludd.
- ▶ Sätt tillbaka filtret.

## Rengöring av fuktighets-sensorn

Efter en längre tids användning, kan smuts och ludd lägga sig på fuktighets-sensorn som sitter på insidan av trumman mot fronten (två st smala avlånga valkar på vänster sida). Det kan resultera i att de automatiska programmen inte uppnår önskad resultat. .

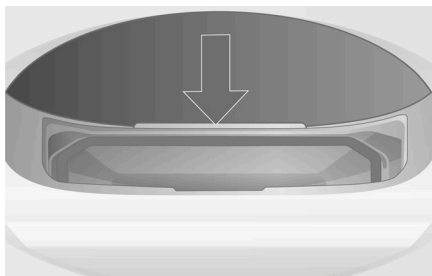

- ▶ Rengör smuts och ludd med en trasa indränkt i vinäger.

---

### Anmärkning

PODAB rekommenderar att ett avtal gällande årlig underhållsservice tecknas med en PODAB partner.

---

## Töm maskinen (frostskydd eller inför transport)

Står torktumlaren i ett rum med frostrisk, eller om den ska transporteras, måste den tömmas helt.


- ▶ Starta ett valfritt program.
- ▶ Tryck flera gånger på indikatorlampan vid **Snabbmata**, tills att **Nedkylning** visas.

- ▶ Låt programmet gå klart (utan Antiskrynk).

## Självrengöring



Torktumlaren är försedd med en automatisk självrengöringsfunktion. Värmeväxlaren rengörs i slutet av varje program och vid behov även under torkningen.

Under rengöringen hörs ett lätt knackande ljud och symbolen för självrengöring  visas.

## Manuell rengöring

PODAB rekommenderar årlig underhållsservice av torktumlaren. Vid detta tillfälle görs bland annat en manuell rengöring.

Om produkten används mycket sällan rekommenderas manuell rengöring vid jämna mellanrum:

- ▶ Dra ut filter **A** och **B** ur filterhållaren (se **Rengöring och skötsel / Rengöring av filterbehållare**).
- ▶ Häll i 1,5 l kranvatten ner i öppningen till filterhållaren
- ▶ Sätt tillbaka filtret.
- ▶ Starta program **Normaltork Skåp-torrt**.
- ▶ Tryck på **Snabbmata** upprepade gånger tills **Självrengöring** visas i display.
- ▶ Låt programmet fortsätta tills **PROGRAMMET ÄR KLART** visas i display.

# Driftstopp

## Varning

### Felaktigt utförda reparationer kan leda till svåra olyckor, skador och driftstörningar!

Gör inga förändringar, manipulationer eller reparationsförsök, särskilt inte med hjälp av skruvmejsel eller liknande verktyg.

Kontakta PODAB autoriserad servicepartner vid bestående driftstopp.

#### FELMEDDELANDE

##### BARNSPÄRR AKTIVERAD

- ▶ Håll indikatorlampan uppe till höger intryckt (lyser inte) och tryck samtidigt på den önskade knappen.


##### KONTROLLERA AVLOPPET

- ▶ Kondensvattenpumpen går inte.
- ▶ Säkerställ att kondensvattenslangen inte är vikt och att avloppsbrunnen på uppställningsplatsen inte är igensatt. När störningen har åtgärdats, kan programmet startas, där det avbröts.
- ▶ Tryck på indikatorlampan vid **Fortsätt**.


##### STÄNG LUCKAN

- ▶ Knappen Start trycktes in, när luckan var öppen.
- ▶ Stäng luckan och tryck på **START**.

##### RENGÖR LUDDFILTER

- ▶ Tryck på **Öppna luckan** . Luckan öppnas.
- ▶ Rengör luddfilter (se **Torkning / Rengöring av luddfilter**).
- ▶ Rengör luftfilter (se **Torkning / Rengöring av luftfilter**).
- ▶ Kontakta service om felmeddelandet visas igen.


##### RENGÖR NEDRE FILTER

- ▶ Rengör luddfiltren som sitter bakom underhållsluckan  (se **Torkning / Rengöring av luddfilter**).

##### SÄTT I NEDRE FILTER

- ▶ Säkerställ att luddfiltret  bakom underhållsluckan har satts i korrekt.

##### LUCKLÅSFEL

- ▶ Vänta en minut.
  - ▶ Tryck igen på knappen **Öppna luckan** .
- Kontakta service om luckan inte kan öppnas efter programslutet.


---

Luckan kan även öppnas manuellt:

- ▶ Tryck i höjd med låset på luckan.


---

#### PROGRAMMET STOPPADES

Knappen **På / Av**  har aktiverats, medan programmet går.

- ▶ Tryck på indikatorlampan vid **Fortsätt**.
- 

### MASKINEN

Maskinen startar inte, när knappen **På / Av**  har aktiverats.

- ▶ Kontrollera att strömmen är på (huvudströmbrytare / näts-tickkontakt).
  - ▶ Kontrollera om alla säkringar är hela eller om säkerhets-brytaren har slagit ifrån.
  - ▶ Kontakta service om torktumblaren inte startar trots korrekt strömförsörjning.
- 

Maskinen startar inte

- ▶ Tryck på **START**.
  - ▶ Kontakta service om programmet inte startar, trots att startknappen har aktiverats.
- 

Torkningsmålet nåddes inte

När tvätten är varm kan den upplevas fuktig.

- ▶ Ta ur tvätten och låt den svalna.
- 

Om tvätten fortfarande är fuktig:

- ▶ Rengör luddfilter (se **Torkning / Rengöring av ludd-filter**).
  - ▶ Rengör fuktighetssensorn (se **Rengöring och skötsel / Rengöring av fuktighetssensorn**).
- 

Det enskilda plagget har inte blivit torrt

- ▶ Vissa plagg torkar jämnare, om du lägger i mer tvätt (exempelvis två frottéhanddukar), eller om du använder programtillvalet **Express**.
- 

För lång torktid

Luddfiltret är igensatt med ludd eller har en kalkbeläggning.

- ▶ Rengör luddfilter (se **Torkning / Rengöring av ludd-filter**).
- 

Strömavbrott.

- ▶ Kontakta nätägare
-

Tvätten är inte torr efter maximal torkinställning	<p>För mycket tvätt ilagd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Beakta de maximalt tillåtna fyllmängderna i programtabellen.</li> </ul>
	<p>Otillräcklig ventilation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öppna en dörr eller ett fönster).</li> </ul>
	<p>Luddfiltret är igensatt med ludd eller har en kalkbeläggning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör luddfilter (se <b>Torkning / Rengöring av luddfilter</b>).</li> </ul>
Tvätten har trasslat sig	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd specialprogram «Sänglinne» eller «Frotté».</li> </ul>
Lyset i trumman fungerar inte	<p>Trasig lampa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Av säkerhetsskäl skall lampan bytas av fackman.</li> </ul>
Fuktigheten i rummet ökar tydligt	<p>Rummet har inte tillräcklig ventilation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åtgärda ventilationen.</li> </ul>
Vatten på golvet	<p>Kontrollera att kondensvattenslangen är tät och att den har dragits rätt.</p>
Dålig lukt	<p>Om produkten används sällan eller med mycket liten last kan ludd ansamlas i kondensvattensystemet (se <b>Rengöring och skötsel / Manuell rengöring</b>).</p>

## FELMEDDELANDE F --

Meddelandet «Fel F --»	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kvitтера felmeddelandet med <b>OK</b>. Maskinen startar om.</li> <li>▶ Stäng luckan.</li> <li>▶ Välj ett program igen och tryck på <b>START</b>.</li> </ul>
«Fel F --» visas trots en ny programstart	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kvittera felmeddelandet med <b>OK</b>.</li> <li>▶ Bryt strömtillförseln under 1 min (stäng av och slå på huvudströmbrytaren). När displayen tänds, är maskinen klar att använda.</li> <li>▶ Stäng luckan.</li> <li>▶ Välj ett program igen och tryck på <b>START</b>.</li> </ul>
«Fel F --» visas igen, när strömtillförseln har brutits	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skriv upp felmeddelandet.</li> <li>▶ Stäng av huvudströmbrytaren.</li> <li>▶ Kontakta PODAB auktoriserad service.</li> </ul>



## Tekniska data

---

### A-vägd kontinuerlig ljudtrycksnivå

Den uppmätta kontinuerliga ljudtrycksnivån ligger under 56 dB(A).

## PODAB auktoriserad service

---

Kontrollera om du kan åtgärda problemet själv, innan du ringer till en servicefirma (se kapitel **Driftstopp**).

Vid rådgivning från en servicetekniker kan det uppstå kostnader för dig även under garantitiden.

Garantin gäller inte för fel som uppstår på grund av felaktig användning, igensatta filter eller smuts.

Bryt strömtillförseln (dra ut stickkontakten och stäng av huvudströmbrytaren) och ring service, om det inte går att åtgärda ett fel.

Ange eventuellt felmeddelandet F -- samt produkt- och maskinnumret vid servicebokning. De båda numren finns på typskylten på insidan av luckan.

**Produktnummer**

---

**Maskinnummer**

---





## SERVICE / SUPPORT

För information om närmast belägna servicestation kontakta PODAB och efterfråga teknisk support eller besök vår hemsida [www.podab.se](http://www.podab.se)

Tel. 031-752 01 00

Fax 031-752 01 50

E-mail [parts@podab.se](mailto:parts@podab.se)

[www.podab.se](http://www.podab.se)

### Företagsfakta

PODAB jobbar med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser. Sedan 1945 har vi levererat tvätt- och torkutrustning till den svenska marknaden. Huvudkontor, lager och utveckling ligger i Göteborg.



AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim, SWEDEN

Tel +46 (0)31-752 01 00, Fax +46 (0) 31-752 01 50 E-post: [sales@podab.se](mailto:sales@podab.se), [www.podab.se](http://www.podab.se)