


1. ELEKTRISK INKOPPLING (enbart av behörig installatör)



VARNING: Koppla alltid ur strömmen innan inkoppling av kablage genomförs!

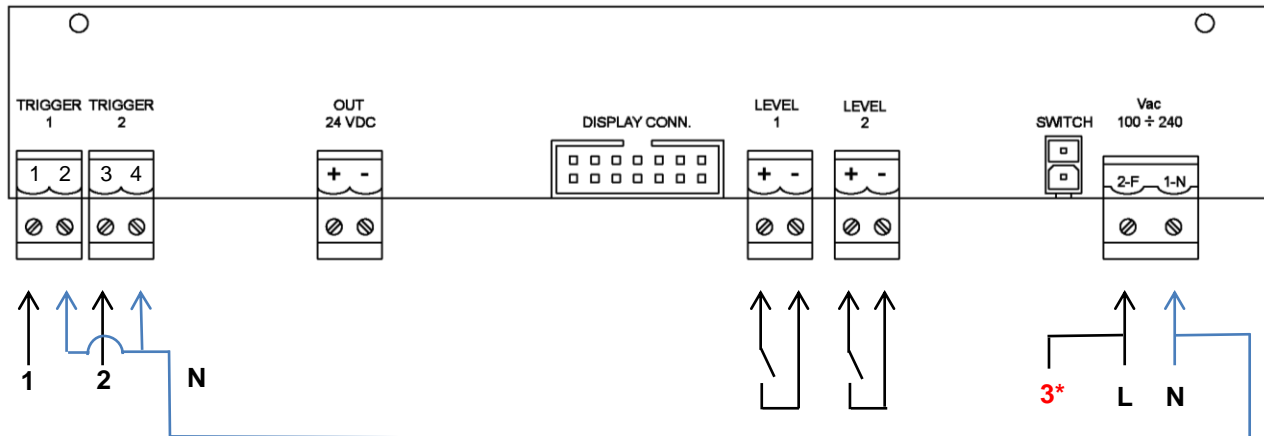

KONTAKT	INKOPPLING
TRIGGER 1	Pos. 1 = kabel 1 från maskin Pos. 2 = Nolla från Vac
TRIGGER 2	Pos. 3 = kabel 2 från maskin Pos. 4 = Nolla från Vac
LEVEL 1	För dunkrör med nivåbrytare
LEVEL 2	För dunkrör med nivåbrytare
VAC 100/240	Pos. 2-F = Kabel 3 och fas från maskin Pos. 1-N = Nolla från maskin <i>*Om maskin levereras med 7-ledad signalkabel, använd kabel nr 7</i>

2. UPPSTART, ANVÄNDNINGSLÄGE & PROGRAMMERINGSLÄGE

UPPSTART

När strömmen slås på visar skärmen först mjukvaruversion och en testrutin. Därefter visas standardläget för skärmen:

Ready	Ready
-------	-------

ANVÄNDNINGSLÄGE

Användningsläget visar information för varje pump under pågående dosering:

- Standby-läge
- När trigger-signal accepterats
- Tid räknas ner i väntläge (Delay)
- Tid räknas ner i doseringsläge
- Tid räknas ner i låst läge (Locked)

Ready	Ready
-------	-------


Trig	Trig
------	------




Del010	Del005
--------	--------


Dos018	Dos011
--------	--------

Lck000	Lck000
--------	--------

PROGRAMMERINGSLÄGE

För att komma in i programmeringsläget från standby-skärmen, tryck och håll inne  i minst 3 sekunder.

Använd sedan   och  för att välja en av följande undermenyer: **Prime**, **Setup**, **Setting**, **Escape**.









För att lämna programmeringsläget, tryck och håll inne  i mer än 3 sekunder. Fungerar från samtliga programmeringsmenyer.

Notera:

- Det krävs ett lösenord för att komma in i programmering **om det är ändrat från standardlösenordet 0000**. Om inte lösenordet är ändrat kommer man in utan kod.
- I programmeringsläge blir man automatiskt utloggad om ingen knapp trycks in under 20 sekunder.
- Pump-o-matic V2 har **engelska som displayspråk** och det kan inte ändras till svenska.

3. PROGRAMMERING














PRIMING – mata fram kemikalier från dunkar

	DISPLAY	BESKRIVNING
1	Ready Ready	Från standby, tryck  i mer än 3 sek. för att gå in i programmeringsmenyn.
2	Prime	Skärmen visar Prime , tryck  för att gå in i Prime-inställning.
3	Prime ▼ ▲Prime	Tryck och håll  för att mata fram kem från vänster pump. Tryck och håll  för att mata fram kem från höger pump. Tryck  för att avsluta och gå tillbaka.
4	Escape	För att lämna programmeringsläget, använd   för att komma till Escape och tryck  för att bekräfta.

STÄLLA DOSERINGSTID

Notera:

- I snabbguiden är enbart de vanligaste stegen med. Se fullständig manual för information om samtliga steg i menyn **Setup**.

	DISPLAY	BESKRIVNING
1	Ready Ready	Från standby, tryck  i mer än 3 sek. för att gå in i programmeringsmenyn.
3	Setup	Använd  för att välja Setup och tryck  för att bekräfta.
4	Pumps Time	Display visar Pumps Time , tryck  för att gå vidare till inställning av tid.
8	000s Time 000s	Använd   för att ändra tid (upp till 999 s). Tryck  för att bekräfta och gå vidare.
9	000s Time 000s	Använd   för att ändra tid (upp till 999 s). Tryck  för att bekräfta och gå vidare.
16	Escape	För att lämna programmeringsläget, använd   för att komma till Escape och tryck  för att bekräfta.

ÅTERSTÄLLNING - RESET

För att återställa doseringsutrustningen till fabriksinställningar, tryck och håll  i 15 sekunder.

Displayen visar:

Reset Yes

Använd   för att välja **Yes** och tryck  för att bekräfta.