


BRUKSANVISNING

Tvättmaskin ProLine HX/NX med grovtvätt

1. Fyll maskinen och stäng luckan

2. Dosera

- I Förtvätt
- II Huvudtvätt (pulver)
- III Huvudtvätt (flytande)
- * Sköljmedel

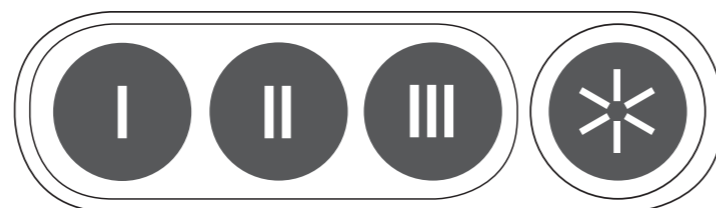

3. Välj program och tillval

Utan förtvätt Välj program med hjälp av pilarna ▲ ▼
eller
Välj snabbstartsprogram **40** **60**
Snabbstart °C

Med förtvätt Välj program med hjälp av pilarna ▲ ▼
Tryck på **OK**
Tryck på **F**

◀ Avbryt. Maskinen går tillbaka till startläget.

4. Starta **I**

5. Avbryt/Snabbmata

I Snabbmata. Tryck på knappen upprepade gånger.

Knapp	Program	Ca. tid i min
	1 30° Snabbtvätt	19
	2 40° Snabbtvätt	28
	3 60° Snabbtvätt	33
	4 30° Normaltvätt	34
	5 40° Normaltvätt	41
	6 60° Normaltvätt	48
▲ ▼	7 90° Normaltvätt	61
	8 25° Handtvätt Ylle	17
	9 40° Sportkläder	33
	10 40° Skjortor	24
	11 30° Ylleplagg	22
	12 Centrifugering	9
	13 30° Grovtvätt	35
	14 40° Grovtvätt	42
	15 60° Grovtvätt	49

Snabbstart

- 40** Snabbtvätt 40°
Maskinen startar direkt, startknappen behöver ej användas.
- 60** Snabbtvätt 60°
Maskinen startar direkt, startknappen behöver ej användas.

Övrigt

- i** Info
Granska tvättprogrammet.