

# BRUKSANVISNING

## Tvättmaskin ProLine HX/NX

### Tvätta



#### 1. Fyll maskinen

Stoppa in tvätten i maskinen.



#### 2. Stäng luckan

Stäng luckan och vrid på handtaget.



#### 3a. Dosera pulver

Om tvättmedelpulver används, dosera i fack II.



#### 3b. Dosera flytande

Om flytande tvättmedel används, dosera i fack III.




#### 4. Dosera sköljmedel

Om sköljmedel används, dosera i fack \*



#### 5. Välj tvättprogram

Välj tvättprogram med hjälp av pilarna ▲▼.

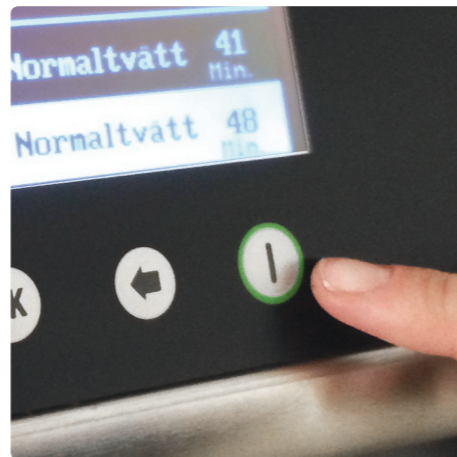

#### 6. Starta

För att starta maskinen, tryck på I.



#### 7. Ta ur tvätten

Ta ur tvätten när maskinen är klar.

### Extra



#### Förtvätt

Om förtvätt valts, dosera tvättmedel i fack I.



#### Avsluta

För att avsluta i förtid, tryck upprepade gånger på I-knappen.