

BRUKSANVISNING

Tvättmaskin TM 8055/TM 8060/TM 9060/TM 9070

Tvätta



1. Väck maskinen

Tryck på standbyknappen för att väcka skärmen.



2. Öppna luckan

Tryck på knappen med nyckel-symbolen för att öppna luckan.



3. Fyll maskinen

Stoppa in tvätten i maskinen.



4. Stäng luckan

Stäng genom att trycka på luckan.




5. Dosera tvättmedel

Häll tvättmedel (pulver eller flytande) i vänstra facket. Sköljmedel i mitten.



6. Välj tvättprogram

Välj program och tillval genom att trycka på indikatorlamporna.

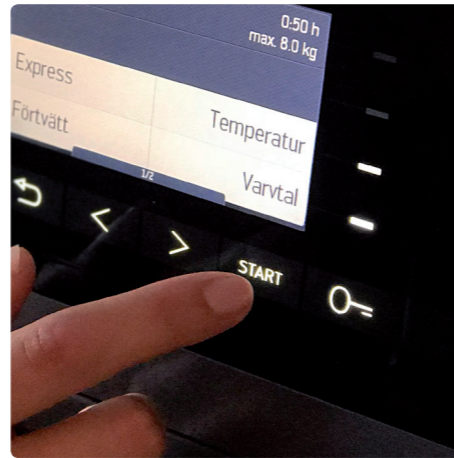

7. Starta

Tryck på startknappen.



8. Ta ur tvätten

När maskinen är klar, öppna luckan och ta ur tvätten.

Extra



Avbryt

Tryck på indikatorlampan vid 'Avbryt' och **håll kvar** tills 'Klart' visas.



Förtvätt

Om förtvätt valts, dosera förtvättmedel i högra facket.